

Bedienungsanleitung

für Dampfbäder und Dampfbadtechnik

Taster Vision 1500



Diese Bedienungsanleitung unbedingt vor der Benutzung des Dampfbads sorgfältig lesen!

Pflegehinweise unbedingt beachten!

Für Schäden durch nicht sachgemäße Verwendung haftet repaBAD nicht.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	3
Tasterbeleuchtung „Nachtdesign“	3
Tastensperre	3
Übersicht der Bedienelemente	4
Ein-/Ausschalten des Dampfbades	5
Einstellen der Dampfkabinentemperatur	5
Dampfbadbeleuchtung	5
Manuelle Duftbeimischung	5
Aroma-Therapie (Sonderzubehör)	5
Einschalten der Aroma-Therapie	5
Einstellen der Intensität der Aroma-Therapie	6
Nebeldüsen (Sonderzubehör)	6
Bedienung Thermostat	6
Wartung	7
Entkalken des Dampfgenerators	7
Auswechseln der Leuchtmittel	9
Fehlermeldungen	10
Pflegehinweise für repABAD-Dampfbäder	11
Pflegehinweise für repACLEAR beschichtete Glasabtrennungen	11

Sicherheitshinweise



Lebensgefahr! Gefahr eines Stromschlages!

Beim Dampfbaden oder Duschen dürfen in der Dampfbadkabine und in ihrer unmittelbaren Nähe keine elektrischen Geräte betrieben werden. Bei Kontakt eines an eine Steckdose angeschlossenen elektrischen Gerätes mit Wasserdampf/Wasser kann es zu lebensgefährlichen Stromschlägen kommen.

Vor dem Auswechseln der Leuchtmittel muss die Stromversorgung des Dampfbades abgeschaltet werden!

Verbrühungsgefahr!

Durch die Öffnung der Dampfdüse wird heißer Wasserdampf in das Dampfbad geleitet. Bei Hautkontakt mit der Dampfdüse oder mit Wasserdampf im direkten Umfeld der Dampfdüse besteht Verbrühungsgefahr!

Kinder dürfen sich ohne Aufsicht nicht im Dampfbad aufhalten.

Dampfbaden kann jeder, der ein gesundes Herz-Kreislauf-System besitzt. Sollten Sie diesbezüglich Unklarheiten oder Fragen haben, sprechen Sie mit Ihrem Arzt.

Nach Alkoholgenuss oder direkt nach dem Essen sollten Sie nicht dampfbaden. Dies könnte das Herz-Kreislauf-System belasten.

Der Dampfgenerator des Dampfbades muss entkalkt werden. Der Entkalkungszyklus kann aufgrund der jeweils vorhandenen Wasserhärte variieren.

Nur repQBAD-Entkalkungsmittel (Art. Nr. EK 500) verwenden.

Bei Verwendung anderer Mittel besteht die Gefahr, das Dampfbad zu beschädigen.

Tasterbeleuchtung „Nachtdesign“

Alle Einzeltasten werden etwa 60 Minuten lang nach der letzten Eingabe dezent beleuchtet. Der Stromverbrauch ist dabei äußerst gering (LED-Technik).

Tastensperre

Blinkt die Taste ① beim Drücken einer beliebigen Taste, ist die Tastensperre aktiviert. Alle Funktionen sind gesperrt.




Um ein unbeabsichtigtes oder unbefugtes Einschalten von Dampfbadfunktionen (z. B. durch Kinder) zu vermeiden, kann die Tastensperre eingeschaltet werden.

Tastensperre ein-/ausschalten: Taste ☹️ für ca. 5 Sekunden drücken, bis die Taste ① aufleuchtet.

Bei aktivierter Tastensperre ist die Nachtdesign-Beleuchtung des Tasters ausgeschaltet.

Der momentane Zustand der Tastensperre bleibt auch nach Trennung vom elektrischen Netz erhalten.

Übersicht der Bedienelemente




<p>Blinkt die Taste ① beim Drücken einer beliebigen Taste, ist die Tastensperre aktiviert. Alle Funktionen sind gesperrt (siehe Seite 3).</p>	
<p>Wird eine Funktion durch Drücken einer Taste ausgewählt, leuchtet diese Taste solange, wie die Funktion aktiv ist.</p>	
	<p>Schaltet das Dampfbad ein- und aus. Die Taste leuchtet bei eingeschaltetem Dampfbad (siehe Seite 5).</p> <p>Die Taste blinkt beim Nachspülen des Dampfgenerators (siehe Seite 5).</p> <p>Startet die Einstellung des Wasserhärtebereichs (siehe Seite 7).</p>
<p>①</p> <p>②</p> <p>③</p>	<p>Einstellen der Dampfkabinentemperatur (siehe Seite 5). Die eingestellte Temperaturstufe wird durch Leuchten der entsprechenden Taste angezeigt.</p> <p>Einstellen der gewünschten Intensität der Aroma-Therapie (siehe Seite 6).</p>
<p>D1</p> <p>D2</p>	<p>Einschalten der Aroma-Therapie und auswählen des Dufts (siehe Seite 5).</p>
	<p>Schaltet die Dampfbadbeleuchtung ein. Die Taste leuchtet bei eingeschalteter Dampfbadbeleuchtung (siehe Seite 5).</p>
	<p>Schaltete die Nebeldüsen ein. Die Taste leuchtet bei eingeschalteten Nebeldüsen (siehe Seite 6).</p>

Ein-/Ausschalten des Dampfbades










Das Dampfbad wird durch kurzes Drücken der Taste  eingeschaltet. Die Taste  leuchtet bei eingeschaltetem Dampfbad.

Die eingestellte Temperaturstufe wird durch Leuchten der entsprechenden Tasten ,  oder  angezeigt und der Dampfgenerator heizt auf. Nach wenigen Minuten strömt Dampf in die Dampfbadkabine.

Aus Sicherheitsgründen schaltet das Dampfbad 45 Minuten nach dem Einschalten automatisch ab.



Das Ausschalten erfolgt ebenfalls durch kurzes Drücken der Taste . Die Beleuchtung der Taste  erlischt. Nach dem Ausschalten wird der Dampfgenerator gespült. Dabei blinkt die Taste .

Einstellen der Dampfkabinentemperatur

Durch Drücken der Tasten ,  oder  wird die entsprechende Dampfbadtemperatur eingestellt ( = niedrig,  = mittel,  = hoch). Die jeweils betätigte Taste ,  oder  leuchtet und zeigt die eingestellte Temperaturstufe an.

Die Temperaturstufe bleibt gespeichert, bis eine neue Eingabe erfolgt.

Dampfbadbeleuchtung

Mit der Taste  kann die Dampfbadbeleuchtung (weiße Lampe) ein- und ausgeschaltet werden. Die Taste  leuchtet bei eingeschalteter Dampfbadbeleuchtung.

Die Dampfbadbeleuchtung kann auch bei ausgeschaltetem Dampfbad eingeschaltet werden. Die Abschaltung erfolgt automatisch nach 45 Minuten.





Manuelle Duftbeimischung

In die obere Vertiefung der Dampfdüse kann ein Duftmittel eingeträufelt werden. Die Aromastoffe werden so vom vorbeiströmenden Dampf aufgenommen und in der Dampfbadkabine verteilt.

Aroma-Therapie (Sonderzubehör)

Bei der Aroma-Therapie werden dem Dampf dosiert Düfte beigemischt. Bis zu 2 Düfte sind optional wählbar.

Einschalten der Aroma-Therapie

Durch einmaliges kurzes Drücken der Tasten  oder  wird die Duftbeimischung des jeweiligen Duftes ein- bzw. ausgeschaltet. Die entsprechende Taste  oder  leuchtet bei aktivierter Duftbeimischung.

Einstellen der Intensität der Aroma-Therapie

Durch langes Drücken der Tasten **D1** oder **D2** (ca. 2 Sekunden) wird in den Intensitäts-Einstellmodus des jeweiligen Duftes umgeschaltet. Die entsprechende Taste **D1** oder **D2** blinkt.

Die jeweils eingestellte Intensität wird durch Leuchten der entsprechenden Taste **1**, **2** oder **3** angezeigt.

1 bedeutet wenig Duftbeimischung, **2** mittlere und **3** maximale Duftbeimischung.

Durch mehrmaliges kurzes Drücken der Tasten **D1** oder **D2** kann auf die jeweils gewünschte Intensität der Duftbeimischung umgeschaltet werden.

Wird die Taste **D1** oder **D2** für ca. 5 Sekunden nicht betätigt, wird die geänderte Einstellung automatisch gespeichert.

Nebeldüsen (Sonderzubehör)


Die Nebeldüsen werden durch Drücken der Taste **M** eingeschaltet. Die Taste **M** leuchtet bei eingeschalteten Nebeldüsen.

Ein weiteres Drücken der Taste **M** schaltet die Intervallfunktion für die Nebeldüsen ein.

Wird die Taste **M** ein drittes Mal gedrückt, werden die Nebeldüsen ausgeschaltet. Die Taste **M** erlischt.

Bedienung Thermostat

Thermostat mit 2-Wege-Stoppventil

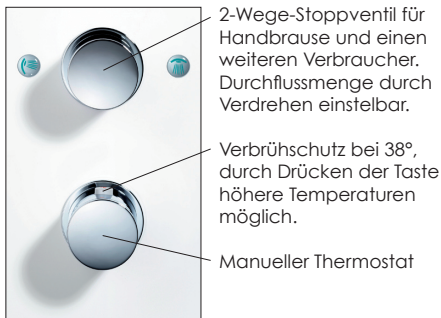

Thermostat mit zwei 2-Wege-Stoppventilen



Wartung

Entkalken des Dampfgenerators



Verätzungsgefahr!

Entkalkungsmittel in konzentrierter Form kann Verätzungen hervorrufen. Bei Haut- oder Augenkontakt mit klarem Wasser nachspülen und einen Arzt aufsuchen.

Die Sicherheitshinweise für das Entkalkungsmittel unbedingt einhalten!

Während der Entkalkung darf im Dampfbad nicht gebadet werden! Verätzungsgefahr!

Entkalkungsmittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Der Dampfgenerator des Dampfbades muss entkalkt werden. Der Entkalkungszyklus kann aufgrund der jeweils vorhandenen Wasserhärte variieren. Nur **repaBAD**-Entkalkungsmittel (Art. Nr. EK 500) verwenden. Bei Verwendung anderer Mittel besteht die Gefahr, das Dampfbad zu beschädigen.

Die Entkalkungszeit beträgt 12 Stunden!

Der Entkalkungszyklus des Dampfgenerators ist abhängig von der Wasserhärte. Durch die verschiedenen Wasserhärtebereiche ergeben sich unterschiedliche Laufzeiten (Dampfzeiten), bevor eine Entkalkung des Dampfgenerators durchzuführen ist.

Bestimmung der Wasserhärte

Mit dem mitgelieferten Teststreifen und der zugehörigen Farbtabelle kann der Wasserhärtebereich festgestellt werden.

- Den Teststreifen für ca. 1 Sekunde in frisches Leitungswasser tauchen und überschüssiges Wasser abschütteln.
- Nach ca. 1 Minute Wartezeit den Teststreifen mit der Farbtabelle vergleichen.

Anhand der Farbe des Teststreifens kann der Wasserhärtebereich auf der Farbtabelle abgelesen werden.

Einstellen des Wasserhärtebereichs

Das Dampfbad ist werksseitig auf den Wasserhärtebereich 4 (sehr hart) eingestellt.

- Taste ⏻ für ca. 5 Sekunden gedrückt halten bis die Taste ⏻ blinkt.

Je nach eingestelltem Wasserhärtebereich (1 bis 4) leuchten die Tasten ① , ② , Ⓛ1 und ⊛ :

Härtebereich 1	Taste ① leuchtet
Härtebereich 2	Taste ① und ② leuchtet
Härtebereich 3	Taste ① , ② und Ⓛ1 leuchtet
Härtebereich 4	Die Tasten ① , ② , Ⓛ1 und ⊛ leuchten

Durch mehrmaliges kurzes Drücken der Taste ☺ kann der erforderliche Wasserhärtebereich (1 bis 4) eingestellt werden.

Wird die Taste ☺ für ca. 5 Sekunden nicht betätigt, wird der geänderte Wasserhärtebereich automatisch gespeichert.

Die Einstellung des Wasserhärtebereichs kann auch bei eingeschalteter Dampfbadbeleuchtung erfolgen.

Entkalkungsprogramm für alle Dampfgeneratoren mit Taster Vision 1500 und Dampfgenerator DE 500 (3 kW) und DE 510 (3 kW)

Drei Stunden vor Erreichen des Entkalkungszyklus (abhängig vom eingestellten Wasserhärtebereich) blinken beim Ein- und Ausschalten des Dampfbads die Tasten ①, ② und ③ gleichzeitig für ca. 10 Sekunden.


Wird bis zum Ablauf der Restdampfzeit keine Entkalkung durchgeführt, sperrt die Steuerung automatisch den Betrieb des Dampfbads.

Wird jetzt das Dampfbad eingeschaltet, blinken die Tasten ①, ② und ③ gleichzeitig für ca. 10 Sekunden. Danach schaltet sich das Dampfbad automatisch wieder aus.

- Das Dampfbad muss ausgeschaltet sein.
- Die Taste ① für ca. 5 Sekunden gedrückt halten bis die Taste ① leuchtet (die Taste ☺ blinkt), der Dampfgenerator heizt auf.

Ca. 5 Minuten warten, bis die Taste ② leuchtet (die Taste ① erlischt):

- Einfüllstutzen an der Säule/Alurahmen (Phönix/Phönix Easy/Memphis Easy) bzw. unter der Sitzfläche (Memphis) aufschrauben und Entkalkungsschlauch einschrauben.

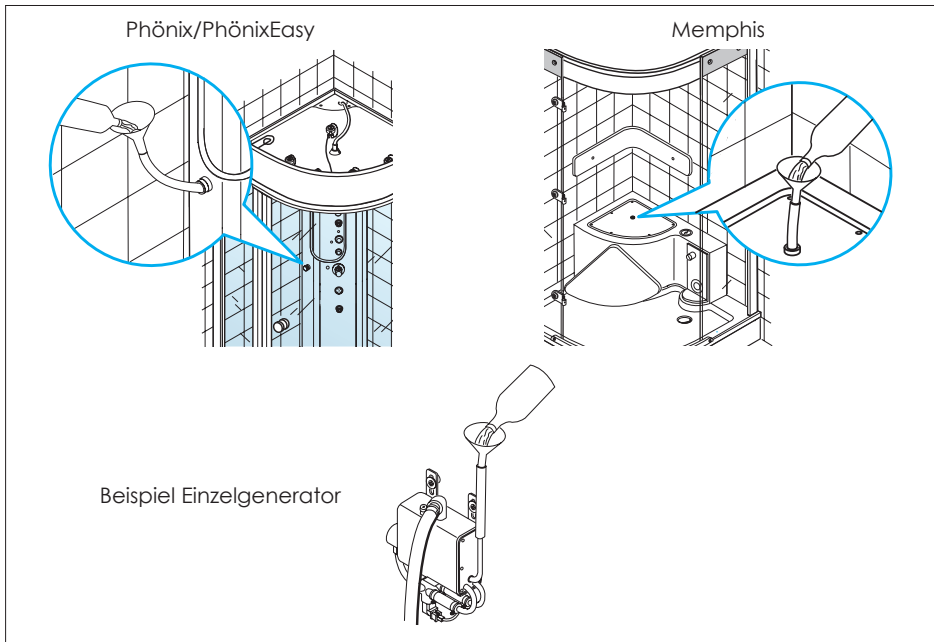

- repABAD-Entkalkungsmittel (Art. Nr. EK 500) entsprechend der folgenden Tabelle in Wasser in einem separaten Behälter auflösen.

Dampfgenerator	Lösungsverhältnis
DE 500/DE 510	8 Esslöffel in 1,0 l Wasser

- Entkalkerlösung mit einem Trichter in die Einfüllöffnung füllen.
- Entkalkungsschlauch abschrauben und Einfüllstutzen zuschrauben.

Die Dampfbadsteuerung erkennt automatisch, wenn das Entkalkungsmittel eingefüllt ist und startet die Entkalkungszeit von 12 Stunden. Dabei blinkt die Taste ① und die Taste ③ leuchtet (die Taste ② erlischt).

Ist die Entkalkungszeit abgelaufen, wird der Dampfgenerator automatisch mit Frischwasser gespült. Wenn alle Tasten aus sind, ist der Entkalkungsvorgang beendet.

Durch Drücken der Taste ① für ca. 5 Sekunden kann der Entkalkungsvorgang vorzeitig abgebrochen werden. Der Dampfgenerator wird automatisch mit Frischwasser gespült.

Das Dampfbad kann wieder bis zum Erreichen des eingestellten Entkalkungszyklus benutzt werden.

Nur bei einer vollständig durchgeführten Entkalkung (12 Stunden) startet die, durch den Wasserhärtebereich festgelegte Dampfzeit neu! Teilweise durchgeführte (abgebrochene) Entkalkungen summieren sich nicht auf!

Auswechseln der Leuchtmittel

Vor dem Auswechseln der Leuchtmittel muss die Stromversorgung des Dampfades abgeschaltet werden!

Halogenleuchten in der Dampfbad-Decke:

- In der Dampfkabine stehend die Fassung des Leuchtmittels gerade nach unten herausziehen (nicht drehen!).
- Leuchtmittel auswechseln.
- Die Fassung wieder zurückstecken.
- Dabei darauf achten, dass die Halteklammern des Leuchtmittels an den dafür vorgesehenen Nuten positioniert werden.

Halogenleuchte bei Dampfbad Memphis:

- Chromrossette der Halogenleuchte gegen den Uhrzeigersinn abschrauben.
- Kreuzschlitzschrauben des Abdeckflanschs herausdrehen und Flansch abnehmen.
- Leuchtmittel auswechseln.
- Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge vornehmen.



Verbrühungsgefahr!

Die Öffnung der Dampfdüse muss nach unten gerichtet sein. Ansonsten kann der Dampfstrahl Verbrühungen hervorrufen.

Fehlermeldungen

Fehlermeldung	Ursache	Behebung
Taste ① blinkt schnell.	Dampfgenerator hat zu wenig Wasser.	<ol style="list-style-type: none">1. Dampfbad erneut einschalten. Dadurch wird der Füllvorgang wiederholt.2. Schmutzsieb in der Wasserzuleitung des Dampfgenerators reinigen.3. Dampfgenerator entkalken.4. Falls keine Abhilfe möglich, Fachinstallateur benachrichtigen.
Beim Ein- und Ausschalten des Dampfbads blinken die Tasten ①, ② und ③ gleichzeitig für ca. 10 Sekunden.	Der Dampfgenerator muss entkalkt werden.	Entkalken des Dampfgenerators siehe Seite 8.

Pflegehinweise für repABAD-Dampfbäder

Keine Lösungsmittelhaltigen, aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden! Diese beschädigen die Acryloberfläche/Glaskabine.

Nur weiche, nicht kratzende und nicht fuselnde Tücher zur Reinigung verwenden!

Die Acryloberfläche / Glaskabine muss vor der Reinigung von kratzenden Stäuben usw. befreit werden, z.B. durch Abspülen mit klarem Wasser.

Chemische Abflussreiniger dürfen nicht verwendet werden.

Das Dampfbad nach dem Bad mit einem Haushaltsspülmittel ausspülen.

Wassertropfen auf der Glaskabine mit einem Wischer abziehen.

In regelmäßigen Abständen Acrylteile mit antistatischem Acryl-/Plexiglasreiniger repABAD Spezialreiniger (Art.Nr. RR) säubern.

Für das Beseitigen von kleinen Kratzern im Acryl eignet sich das repABAD „Pflegeset“ (Art.Nr. PF).

Pflegehinweise für repACLEAR beschichtete Glasabtrennungen

Zur Reinigung von repACLEAR beschichteten Glasabtrennungen dürfen konzentrierte essig- und zitrusshaltige Reiniger, Edelstahlreiniger, Mikrofaser-tücher oder Ähnliches **nicht** verwendet werden!

Für die optimale Pflege und Reinigung von repACLEAR beschichteten Glasabtrennungen empfehlen wir den repACLEAR-Glasreiniger (Art.Nr. Glasreiniger). Mit dem repACLEAR-Glasreiniger wird die Glasveredelung wieder aufgefrischt.

Garantiekarte nur im Reklamationsfall einschicken.

Garantiekarte

für repaBAD-Dampfbäder

Für das von uns gelieferten repaBAD-Dampfbad übernehmen wir, bei Einhaltung der Pflegehinweise und sachgerechter sowie sorgfältiger Verwendung, entsprechend unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen eine Gewährleistung für die Dauer von 5 Jahren auf alle Acryl-Teile.

Für die Dampfbad-Technik und -Elektronik beträgt die Gewährleistung 2 Jahre. Die Gewährleistung beginnt mit dem Tag der Lieferung durch repaBAD, ein eventueller Anspruch ist unter Angabe untenstehender Daten über den Fachinstallateur, bei welchem unser Produkt gekauft wurde, anzumelden.

Delivered to: _____

Customer address: _____

Invoice No.: _____

Reason for complaint: _____

Address of specialist installer

Stamp/Signature installer

Technik-Hotline

+49 (0)7024/94 11 -88

repaBAD[®]
baden | dampfen | whirten

repaBAD GmbH
Bosslerstr. 13-15
D-73240 Wendlingen
Tel. +49 (0)7024/94 11 -0
Fax +49 (0)7024/94 11 -30
e-mail: info@repabad.com
www.repabad.com

repaBAD Schweiz GmbH
Unterer Rebberweg 129
CH-4153 Reinach
Tel. +41 (0)61/71 39 13 4
Fax +41 (0)61/71 10 82 6
e-mail: info@repabad.com
www.repabad.com

