
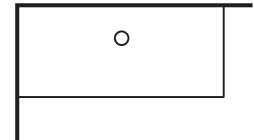



Installations-Vorgabe LIVORNO 190/80 F ECK RECHTS

190 x 80 x 49 cm		Bauliche Voraussetzungen • die Wanne ist für den Einbau als freistehende Wanne in einer Ecke vor der fertig gefliesten Wand und auf dem fertig gefliesten Boden vorgesehen. • Boden und Wände müssen eben, lotrecht und sauber sein. • Boden und Wände müssen nach Vorschrift abgedichtet sein, länderspezifische Vorgaben beachten. • der Abwasseranschluss muss an der Wand an der markierten Fläche installiert werden. • Bohrungen für Wandbefestigung bei Vorinstallation beachten.
Bauhöhe	65 cm	
Gewicht	ca. 49 kg	
Wasserinhalt	ca. 200 l	


Draufsicht

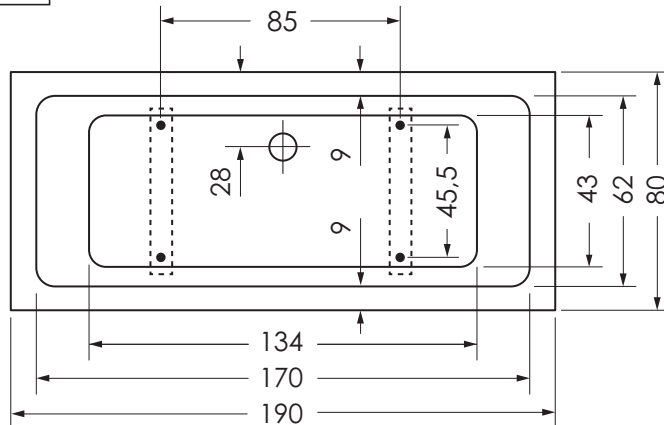

Seitenansicht

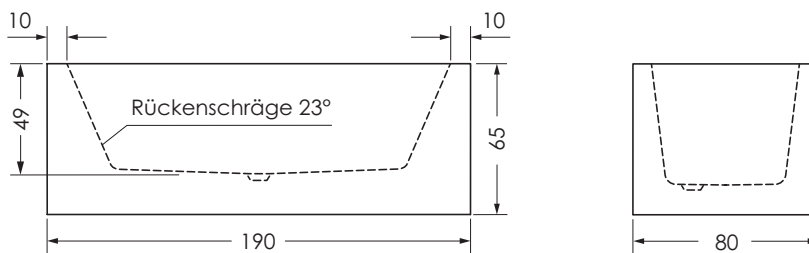

Standfläche / Wasseranschlüsse

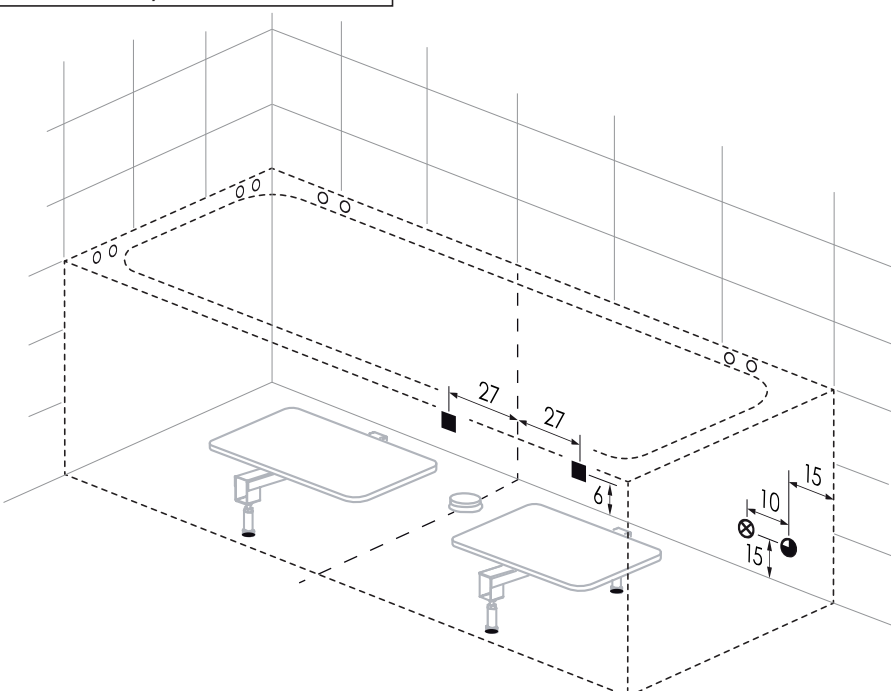

- Abwasseranschluss Steckmuffe DN 50
(wahlweise links oder rechts)
- — Standfläche Badewanne
- Bohrungen für Wandbefestigung
- Position Badewannen-Füße
- ④ Mischwasseranschluß ½" IG Wannen-
einlauf bei integrierter Befüllung
(optional)
- ⊗ Stromanschluss bei Wanne mit
Rückentherapie / Aquapunktur /
Whirlpool / Bluetooth-Receiver
(optional)

(Alle Maßangaben in cm)

Änderungen im Sinne technischer oder optischer Verbesserungen vorbehalten. Für Irrtum und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.