

## Installations-Vorgabe LIVORNO 190/90 F ECK RECHTS



**190 x 90 x 49,5 cm**

Bauhöhe	65 cm
Gewicht	ca. 50 kg
Wasserinhalt	ca. 280 l


### Bauliche Voraussetzungen

- die Wanne ist für den Einbau als freistehende Wanne in einer Ecke vor der fertig gefliesten Wand und auf dem fertig gefliesten Boden vorgesehen.
- Boden und Wände müssen eben, lotrecht und sauber sein.
- Boden und Wände müssen nach Vorschrift abgedichtet sein, länderspezifische Vorgaben beachten.
- der Abwasseranschluss muss an der Wand an der markierten Fläche installiert werden.
- Bohrungen für Wandbefestigung bei Vorinstallation beachten.


### Draufsicht

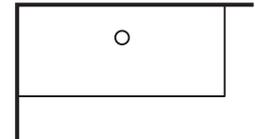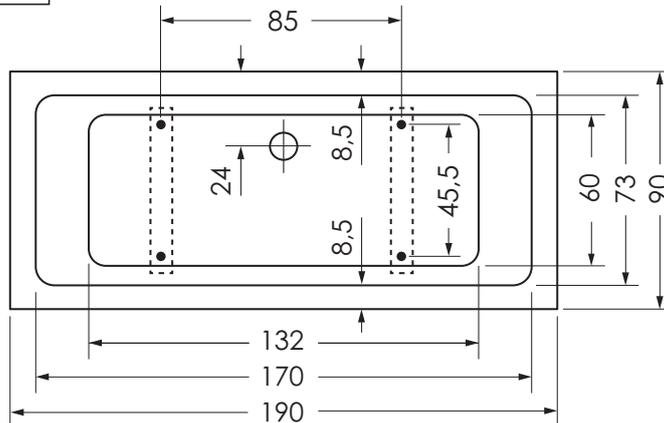

### Seitenansicht

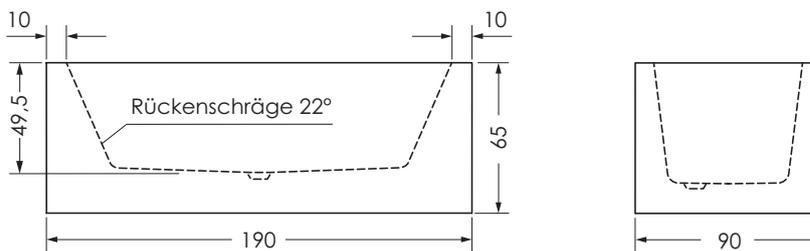

### Standfläche / Wasseranschlüsse

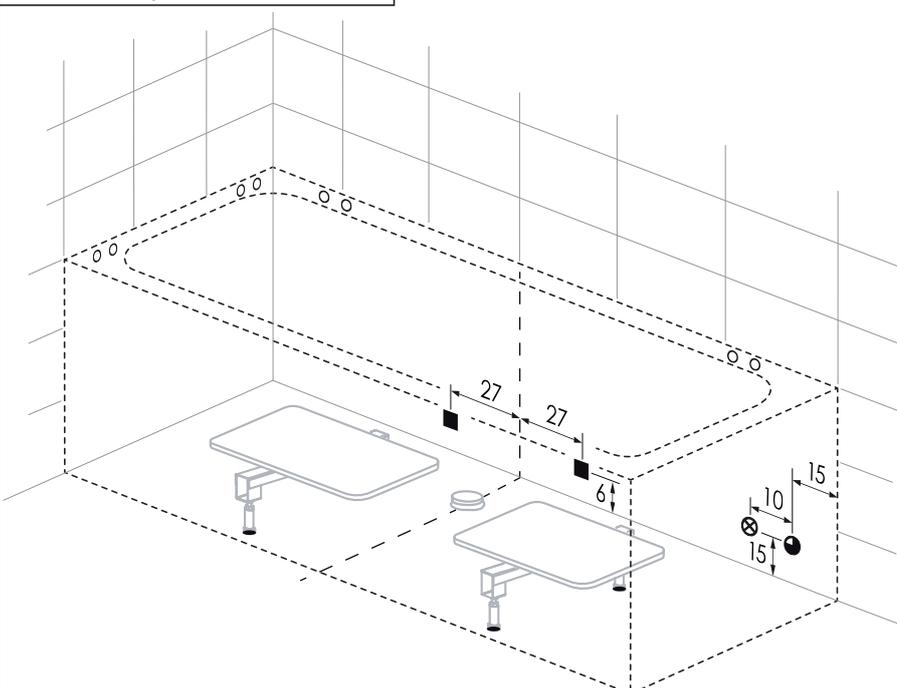

- Abwasseranschluss Steckmuffe DN 50 (wahlweise links oder rechts)
- - Standfläche Badewanne
- Bohrungen für Wandbefestigung
- Position Badewannen-FüÙe
- Mischwasseranschluß 1/2" IG Wanneneinlauf bei integrierter Befüllung (optional)
- ⊗ Stromanschluss bei Wanne mit Rückentherapie / Aquapunktur / Whirlpool / Bluetooth-Receiver (optional)

(Alle Maßangaben in cm)

Änderungen im Sinne technischer oder optischer Verbesserungen vorbehalten. Für Irrtum und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.