

Installations-Vorgabe LIVORNO 200/90 F ECK RECHTS

200 x 90 x 49 cm

Bauhöhe 65 cm



Gewicht ca. 52 kg

Wasserinhalt ca. 270 l


Bauliche Voraussetzungen

- die Wanne ist für den Einbau als freistehende Wanne in einer Ecke vor der fertig gefliesten Wand und auf dem fertig gefliesten Boden vorgesehen.
- Boden und Wände müssen eben, lotrecht und sauber sein.
- Boden und Wände müssen nach Vorschrift abgedichtet sein, länderspezifische Vorgaben beachten.
- der Abwasseranschluss muss an der Wand an der markierten Fläche installiert werden.
- Bohrungen für Wandbefestigung bei Vorinstallation beachten.


Draufsicht

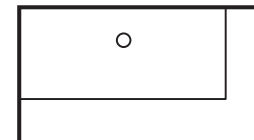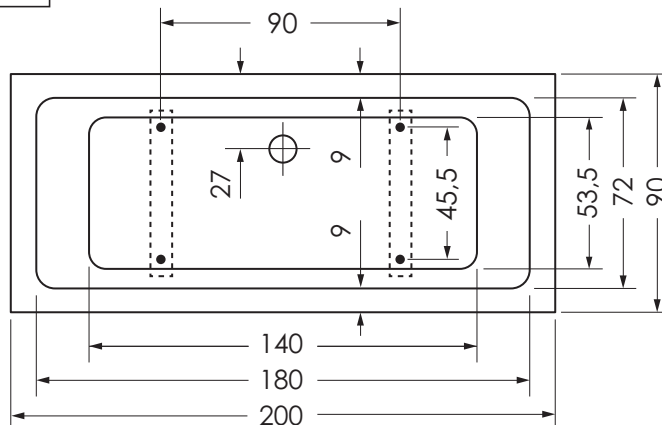

Seitenansicht

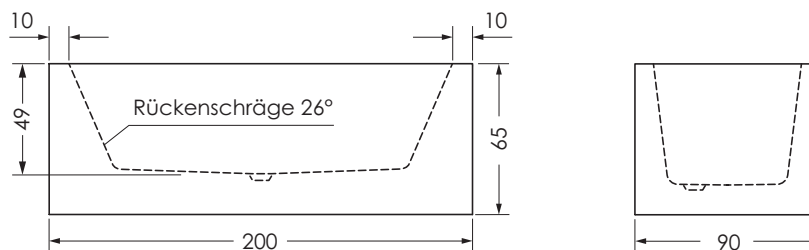

Standfläche / Wasseranschlüsse

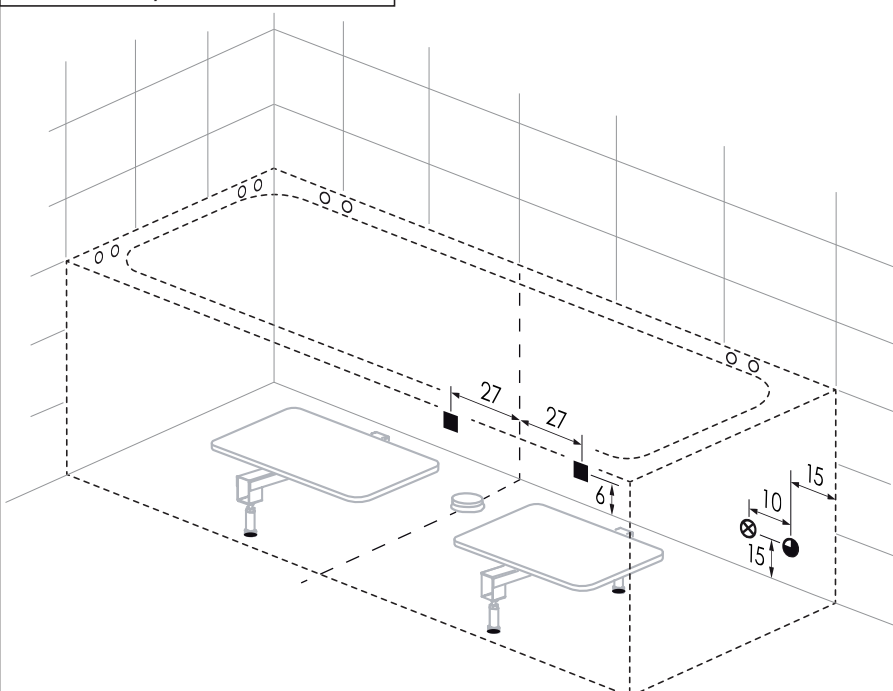

- Abwasseranschluss Steckmuffe DN 50 (wahlweise links oder rechts)
- Standfläche Badewanne
- Bohrungen für Wandbefestigung
- Position Badewannen-Füße
- ⦿ Mischwasseranschluß ½" IG Wannen-einlauf bei integrierter Befüllung (optional)
- ⊗ Stromanschluss bei Wanne mit Rückenmassage / Aquapunktur / Whirlpool / Bluetooth-Receiver (optional)

(Alle Maßangaben in cm)

Änderungen im Sinne technischer oder optischer Verbesserungen vorbehalten. Für Irrtum und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.